



COLONNE EN PIERRE

Type 3

© MOUSTAGUA







COLONNE EN PIERRE - Type 3

© Moustagua

Matériel nécessaire :

- Papier bristol 200g/m² minimum
- Ciseaux
- Cutter
- Colle

Notice d'assemblage :

	----- Plis montagne (pointillets)	
	- - - - - Plis vallée (tirets points tirets)	
	———— Ligne de découpe (ligne pleine)	
	———— Ligne d'entaille (ligne pleine)	
	● Faire un pli en montagne.	 Point de colle (point rouge) Coller les parties avec le même numero ensemble.
	● Faire un pli en vallée.	 Point de colle (point vert) Coller dans la même partie.
	● Couper le long de la ligne.	 Point de colle (point bleu) Coller à l'arrière de l'autre partie.

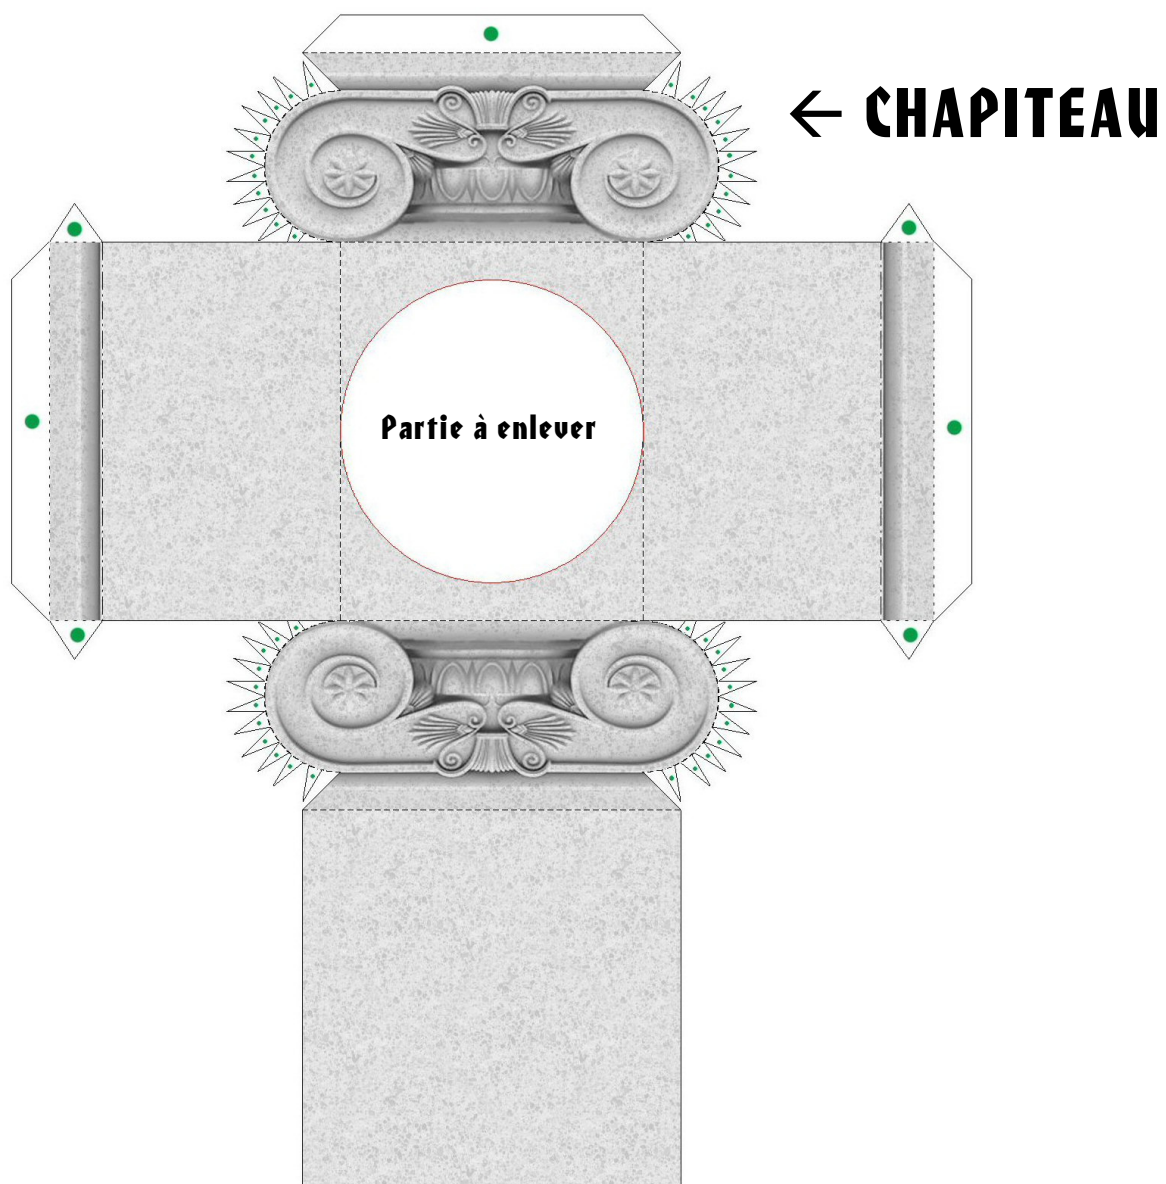
Conseils de montage de la colonne :

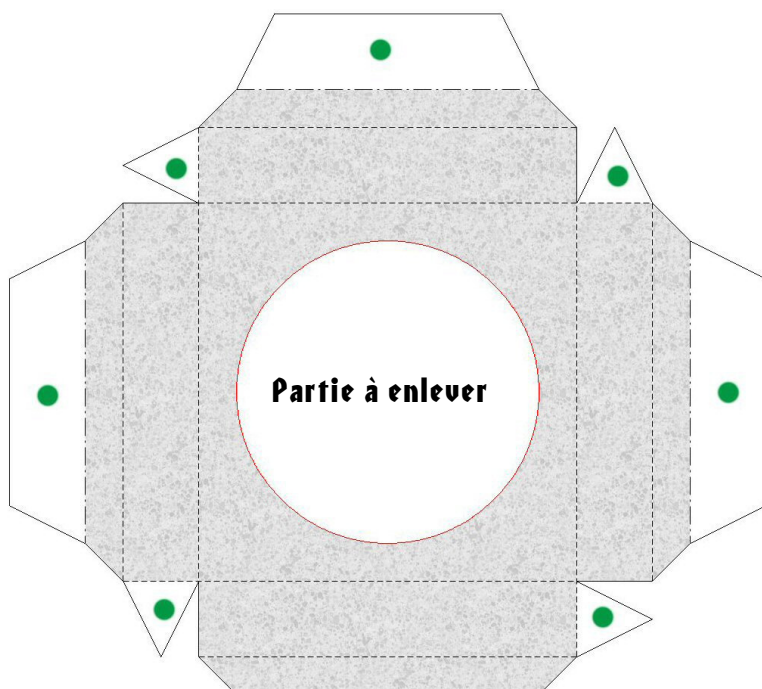
IMPORTANT : Lors de l'impression de ce PDF, vérifier que l'option « mise à l'échelle » est bien réglée sur « aucune » dans la page d'impression du document.

Découper toutes les parties de la colonne. Plier suivant les pointillés et coller comme indiquer ci-dessus.


Une fois assemblée la colonne mesure 29,7cm de haut soit un format A4 vertical. En conséquence il ne faut pas découper le fut suivant les lignes horizontales du haut et du bas pour conserver toute la hauteur de la feuille. Ensuite il faut rouler la feuille et la coller.

Une fois le fut créé, l'insérer à fond dans les trous découpés dans le socle et le chapiteau (suivant les lignes rouges).





← **SOCLE**

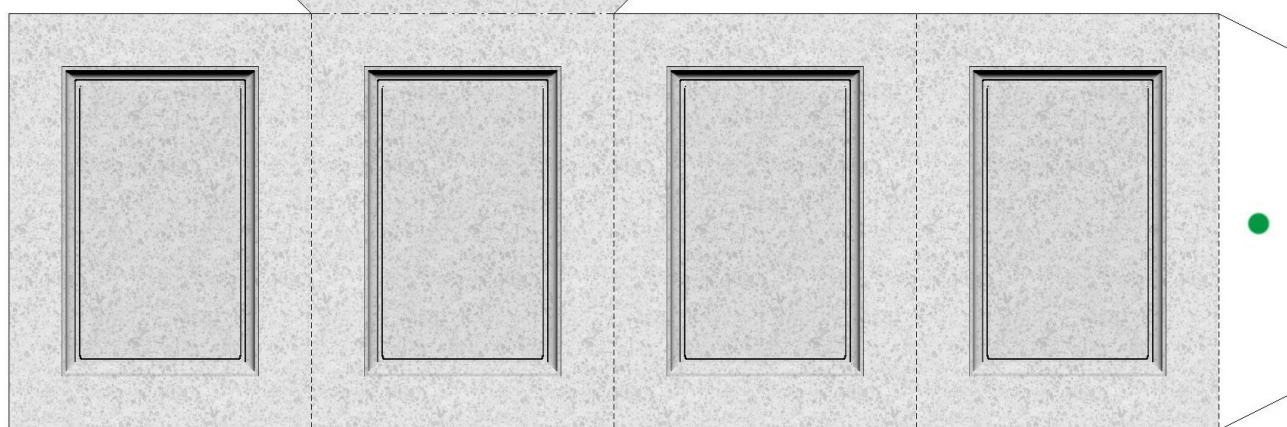

FÛT

haut

